

Manual de usuario

sistema de entretenimiento multimedia de coche

S200



tradetec
la tecnología a tu alcance



Adelante



Gracias por elegir el video del producto sistema de navegación montado en un vehículo fabricado por nuestra empresa!

Antes del uso, lea cuidadosamente toda la información proporcionada al azar por nuestra empresa. En este manual se introducirá las funciones del sistema de navegación de video vehiclegrounde de nuestra empresa con el fin de hacer más fácil y más conveniente para usted en uso. Se puede obtener el conocimiento sobre algunos aspectos como la introducción de productos, método de uso y otras cosas por lo que puede utilizar este producto de forma cómoda y rápida.

La imagen de ejemplo utilizado en este manual puede diferir de la imagen real.

El contenido mostrado por la imagen en este manual puede diferir del contenido real.

En cuanto a la actualización incesante y renovación de productos, así como el cambio de su función o parámetros relevantes, las observaciones adicionales se realizarán sin previo aviso. Para más detalles, consultar los agentes. ¡Gracias por su apoyo y cooperación!



Nota: La información contenida en este manual está protegido por derechos de autor. Ninguna parte será fotocopiada o duplicada en ningún modo sin la previa autorización por escrito de la empresa. El derecho explicación final de este manual, el certificado de tres garantías, así como otra información relevante está reservado por esta empresa.

Contenido



operación I.Funcional	01
1. Iniciar / cerrar la máquina	01
2. Menú Principal	01
3. La operación funcional de la radio	03
4. La operación funcional de manos libres Bluetooth	04
5. La operación funcional de la navegación	06
6. La operación funcional del reproductor de audio	09
7. La operación funcional del reproductor de video	09
8. AUX	09
9. Espejo Embrase	10
10. La operación funcional de los discos	11
11. La función de reproducción de CD	16
12. Configuración	13
13. La operación funcional de la galería de navegación	14
14. La operación funcional del gestor de archivos	17
15. La operación funcional de la grabadora de datos de eventos	17
ajustes 16.Sound	18
17. Marco de control del volante	18
18. Televisión	18
19. Pantalla asistente	18
20. Búsqueda por voz	19
21. navegador	19
22. IGO	19
II. Solución de problemas	20

Iniciar / cerrar la máquina

Puesta en marcha


La máquina puede entrar automáticamente el estado de puesta en marcha si la llave se inserta de nuevo cuando se desconecta al apagar la máquina por última vez. Suavemente presione el botón de encendido para poner en marcha el host al arrancar de nuevo la máquina si se pulsa el botón de encendido en el panel para apagar la máquina por última vez.

Apagar

Con la llave del coche desenchufado y después de que el sistema identifica el corte de energía, el apagado automático se puede implementar. Larga presionando el botón de encendido puede hacer que el sistema de cerrarse a sí mismo (dependiendo de los tipos de vehículos específicos).

Menú principal


1) Cuando el sistema está encendido, entrará la interfaz de menú principal por defecto (como se muestra en la figura -01); Haga clic en el icono para entrar en la operación de la función de interfaz.

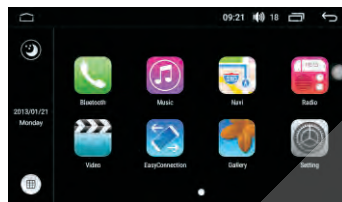

(01)


Haga clic en  "Para entrar en el menú y diapositivas alrededor (ver figura -02) para comprobar otras aplicaciones.

Deslizar hacia la izquierda o haga clic en el widget para entrar en la interfaz del widget. (Véase la figura -03)

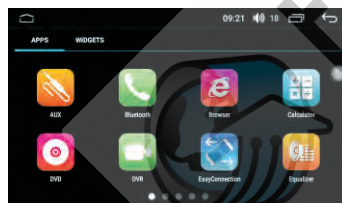

(02)

Haga clic en  "Para entrar en modo de hibernación haga clic en cualquier lugar de la pantalla para despertar el coche.

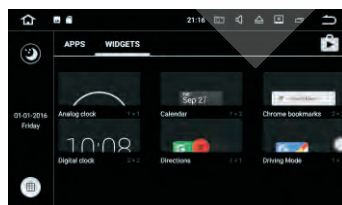

(03)

Iniciar / cerrar la máquina

1) En la interfaz de icono de la aplicación, pulse la icono de la función durante 2 segundos, entonces el icono en el estado moviendo, por su parte, al pulsar el icono sin salir puede hacer que el icono se moverá. Arrastre el icono de la aplicación a la interfaz principal y luego se crea el icono de acceso directo.

2) En la interfaz de icono de la aplicación, pulse la icono de la función durante 2 segundos, entonces el icono en el estado moviendo, por su parte, al pulsar el icono sin salir puede hacer que el icono se moverá. Arrastrar el icono hasta la posición de borrado y luego el acceso directo puede ser borrado (Ver figura -04).




(04)

Nota: en cualquier interfaz, haga clic en  " ver el programa que se ejecuta en segundo plano; APP haga clic en la miniatura para entrar en esta interfaz de operación de la función; clic "

Figura -05)

"Para cerrar todos los programas en ejecución. (Véase

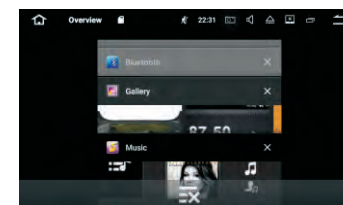

(05)


La operación funcional de la radio

Entrada salida

En la interfaz del menú principal, haga clic en el icono "radio" para entrar en la interfaz de radio, como se muestra en (Fig.-06):

Haga clic en el icono de casa para salir de la radio interfaz.

La máquina puede almacenar 6 estaciones. Pulse el botón prestore en la parte inferior de la pantalla para guardar la emisora actual y haga clic en el botón Guardar para transmitir la estación.

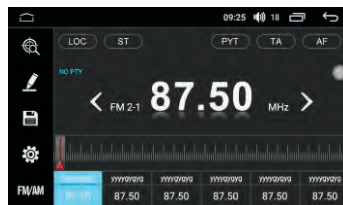

(06)

operación de la función táctil



Búsqueda automática



estación de entrada manual



Ajuste



cambio de banda



Gire a la izquierda para la búsqueda minitrim / auto (pulsación larga para cambiar)



Gire a la derecha para la búsqueda minitrim / auto (pulsación larga para cambiar)



Guardar la estación

Búsqueda automática

Haga clic en el icono de lupa para entrar en el estado de búsqueda automática. El almacenamiento automático se puede realizar. Mientras tanto, durante el proceso de estado de búsqueda automática. Haga clic en el icono de búsqueda automática de suspender la función de búsqueda automática.


La operación funcional de manos libres Bluetooth

1) Este sistema proporciona la función de manos libres Bluetooth. Si su teléfono móvil tiene Bluetooth función, se puede establecer una conexión punto a punto con este sistema para realizar las funciones que incluyen la marcación de teléfono, contestar y la difusión de la música de Bluetooth en la pantalla.

2) Debido a las diferencias de los módulos Bluetooth adoptadas por diversas marcas de teléfonos móviles y la diferencias entre el software, algunas funciones pueden variar con el uso real e incluso pueden ser incompatibles. Pedimos disculpas por las molestias causadas.

Entrada salida


Haga clic en el icono "Bluetooth" en la interfaz de menú principal para entrar en la interfaz Bluetooth, como se muestra en (Fig.-07):

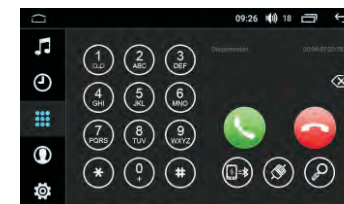

(07)

La vinculación y la conexión

1) Para utilizar la función de manos libres Bluetooth, que debe establecer una conexión a la par de la máquina con el teléfono móvil Bluetooth y luego haga clic en el icono de configuración para entrar en la interfaz de configuración Bluetooth, como se muestra en (Fig.- 8):

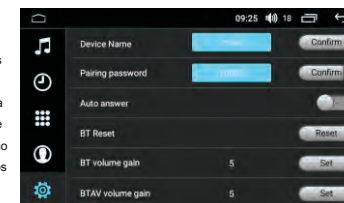


(08)

2) Ajuste el Bluetooth para el estado "activo" y encienda la función Bluetooth de su teléfono móvil. Seleccione el icono "Conexión Bluetooth" para entrar en la interfaz de escaneo del dispositivo disponibles y haga clic en el icono "Scan" o convertir directamente en el Bluetooth de su teléfono móvil. Después de que el sistema y el teléfono móvil obtener la conexión de la señal, el nombre del dispositivo aparecerá en la pantalla de su teléfono móvil. Haga clic en el nombre del dispositivo, y luego el teléfono móvil notificará que introduzca el código PIN (contraseña de conexión). Los caracteres aparecerán en la parte superior derecha de la pantalla después de que el acoplamiento correcto.


Marcar

1) Se puede marcar directamente a través de su teléfono móvil, o introduzca el número a través del teclado numérico en la pantalla. Como se muestra en la (Fig. 9):

2) Pulse las teclas numéricas en la pantalla para introducir el número. El número introducido se puede mostrar en el campo de número. Haga clic en el icono de teléfono para marcar, como se muestra en (Fig.-10):

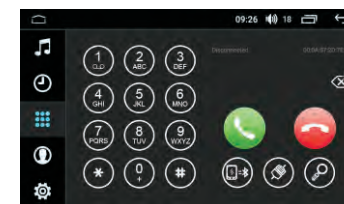


(09)

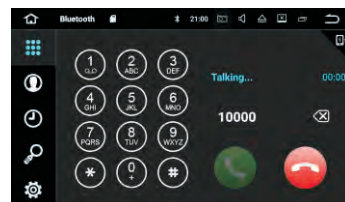

(10)

Entrada salida

Esta máquina tiene la función de sincronización automática del teléfono. Cuando el teléfono está conectado a la máquina, los contactos en el teléfono se sincronizarán automáticamente al host. Haga clic en " " icono para entrar en la interfaz de contactos; hacer clic " " a descargar automáticamente los contactos; hacer clic " " a buscar en los contactos; hacer clic " " "Para guardar los contactos, y haga clic en" " "Para borrar los contactos. Por ejemplo (Figura -11):

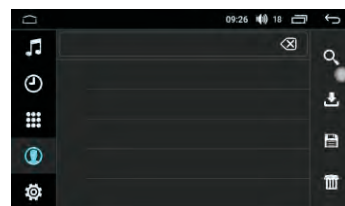

(11)

Llamada de sincronización registro

Esta máquina tiene la función de sincronización automática de registro de llamada. Cuando el teléfono móvil está conectado con éxito, los registros de llamadas en el teléfono móvil se pueden sincronizar automáticamente al ordenador central. Haga clic en el " " icono para entrar en la interfaz de registro de llamadas donde las llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas marcadas se pueden comprobar. Como se muestra en (Fig.-12):





(12)



la música de Bluetooth

Entrar / salir

Haga clic en el botón de música Bluetooth para entrar en la interfaz de reproducción de música por Bluetooth (véase la Figura 13)

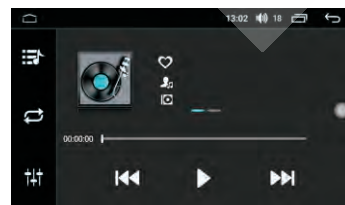

(13)

La operación funcional de la navegación

Nota: Esta función puede ser eficaz cuando se instala el módulo de navegación GPS.

Entrada salida

Haga clic en el icono de "navegación" en la interfaz del menú principal para entrar en la interfaz de navegación. estado de navegación, haga clic en el " " icono para salir de la interfaz de navegación.

función de la música de navegación

Quando el / AV / DVD / TV estatal de radio y otros estados se conectan a la navegación GPS, normalmente se puede disfrutar de la música de estado original. Cuando aparezca el mensaje de navegación, el sistema cambia automáticamente puede al estado indicación de voz de navegación.

Ajuste de volumen


En el estado de navegación, cuando se reproduce la música, el volumen del sistema se debe ajustar. Cuando aparezca el mensaje de voz de navegación, el volumen de voz de navegación debe ser ajustado.

operación de la función


Esta máquina tiene las funciones que incluyen tocar, entrada de escritura y búsqueda de destino.

Notas antes de la navegación

1. Por favor confirmar que es correcta conectado con la antena de satélite. Durante el período de encendido, la antena de satélite tienen que recibir señales de satélite y actualizar interna información. Espera un minuto y entonces el sistema puede entrar en la condición normal de trabajo. Como se muestra en la figura de la derecha:

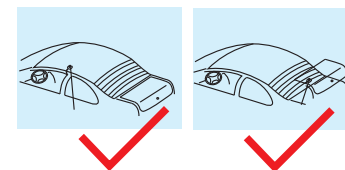


2. Por favor confirme que el vehículo no se encuentra ubicada en las áreas que afectan a la recepción de la señal, tales como "bajo el puente", "En Túnel" y "Edificios zona de Hall". Como se muestra en la (Fig. 19):

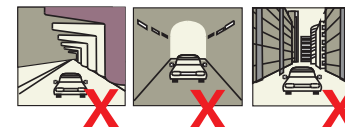

(15)

3. El conductor debe completar el el establecimiento de la máquina por adelantado o el pasajero puede llevar a cabo la operación. Uso seguro es el asunto primordial de garantizar la seguridad de los conductores, pasajeros y otras personas.

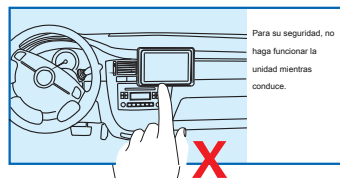

➤ Lectura del mapa

Debido al rápido desarrollo de la construcción urbana, así como el tráfico vial urbano y rural, y gracias al cambio incesante de la información de tráfico y control de tráfico instalaciones de calles de la ciudad. La compañía de software de navegación continuará actualizando el mapa de navegación electrónica. Por favor, aprender acerca de la información de actualización sobre el mapa de navegación electrónica de la compañía de software de navegación. Debido a los cambios de las normas de tráfico o el control temporal de circulación de la línea de guía puede ser incompatible con la condición de control de tráfico en el sitio.



La operación funcional del reproductor de música

Esta función puede reproducir la música en el USB, tarjeta SD y otros dispositivos de conexión (MP3 / WMA).

➤ Entrada salida


En la interfaz del menú principal, haga clic en el icono de "música" para entrar en la interfaz de reproductor de música, como se muestra en la (Fig. - dieciséis). Haga clic en "



interfaz y la función de reproducción continuarán en el fondo.



Haga clic en " interfaz de la función. (Véase la figura -17)

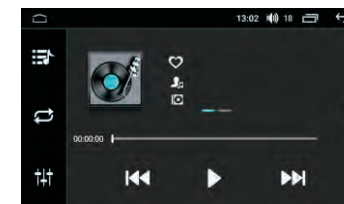

(dieciséis)

➤ operación de la función táctil



lista de música



Pausa / Reproducción



Anterior




Siguiente



Repetir



ajustes de efectos de sonido

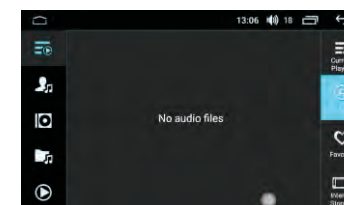

(17)

➤ ajustes de efectos de sonido



Haga clic en " "Para entrar en la configuración de audio interfaz; (Como se muestra en la figura 18)

Arrastrar el "



"Icono para ajustar el volumen.

Los usuarios pueden elegir su modo preferido de acuerdo con la demanda real.



(18)



Haga clic en el " "Para ajustar libremente el sonido ubicación de origen (como se muestra en la figura 19), y haga clic en el botón de dirección para Ajuste fino de la posición de la fuente de sonido. Los usuarios también pueden hacer clic en el modo por defecto para lograr el efecto deseado.




(19)

reproductor de vídeo función

Enter / Exit

1) Conectar el dispositivo que contiene los archivos de vídeo para el huésped; haga clic en el icono de "vídeo" en la interfaz del menú principal para entrar en la interfaz del reproductor de vídeo, como se muestra en la (Fig -20):

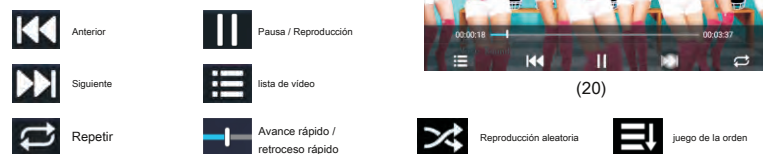

(20)

2) Haga clic en el icono de "lista de vídeos" para entrar en la interfaz de la lista de vídeos. (Como se muestra en la figura 21)




(21)

AUX1

Esta función es válida cuando se conecta una señal de audio y de vídeo externo.

Entrada salida

En la interfaz del menú principal, haga clic en el icono "AUX1" para entrar en la interfaz de AUX1, como se muestra en la (Fig -22):

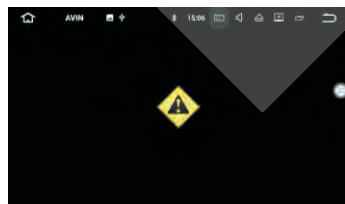

(22)

Enlace espejo


Enlace espejo

Conectar directamente al puerto USB a través de la línea de carga del teléfono móvil, (mantener la pantalla en el estado brillante). Elija la opción de depuración USB en la configuración del teléfono móvil (Configuración -> [] desarrollador opciones-> Depuración USB).

Haga clic en el icono para entrar en la interfaz del tipo de conexión, a continuación, elija un tipo que necesita (como se muestra en la siguiente)



"Icono para entrar en el

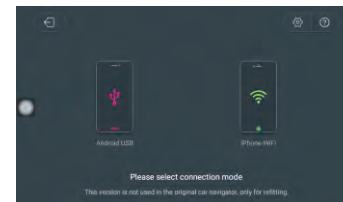

Elija un traje dispositivo para usted.

conexión USB Android

conexión del dispositivo Android necesita la instalación de la "APP". Después vinculado correctamente, puede sincronizadamente operar el teléfono móvil y la máquina coche.



La interfaz de conexión)

iphone conexión WIFI

El teléfono móvil debe conectar el mismo punto de acceso Wi-Fi con la máquina del coche; y girar la imagen en el espejo al aire en en su IPHONE al mismo tiempo.

Después vinculado, la imagen puede mostrar en su máquina coche.



Conexión


La operación funcional de los discos

Th es Mach I ne RTS mu suppo ltiplefo ts of RMA
DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / JPG / CD-R, etc.

t él disco ca t ego IRJ nc l ud í ng

Entrada salida

1) Haga clic en el icono de "disco" en la interfaz principal. Después
unos segundos, la pantalla entrará automáticamente en la interfaz de reproductor de
DVD, como se muestra en la (Fig -23):

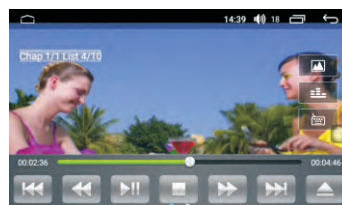

(23)

Disco de salida / entrada

- 1) mejora la superficie impresa del disco y luego insertar suavemente el disco de la puerta bin. Cuando el
sistema detecta el disco, tomará automáticamente, leer y luego reproducir el disco.
- 2) Cuando hay un disco en la bandeja de disco, pulse la tecla " " en el panel "para salir del disco.
- 3) Si el disco no se ha quitado después de que se expulsa dentro de los 15 segundos, el sistema volverá a inhalar
el disco y el juego.

teclado de control



Nota: En el estado de AV / radio / TV reproducción, se puede leer automáticamente el disco y pasar a la pantalla de DVD cuando se inserta el
disco. En el estado de navegación, se puede leer rápidamente el disco, y no se puede cambiar directamente a la pantalla de DVD, pero normalmente
puede escuchar música de DVD cuando se inserta el disco.

reproducción de discos


Cuando ha habido un disco DVD en el huésped y el
disco no tiene menú de reproducción, el sistema lee
automáticamente el disco y jugar directamente. Cuando el
disco tiene un menú de reproducción, haga clic en el menú
de caracteres directamente a jugar. Como se muestra en la
(Fig. 24):



(24)

Si desea elegir la música que desea escuchar,
puede tocar directamente el nombre de la canción para
entrar en la reproducción de la canción. Cuando el disco
soporta subtítulos, y mostrar la información pertinente
sobre la pantalla, como se muestra en la (Fig -25):

En la reproducción, puede tocar el menú de los
diversos controles de reproducción, la definición de la
función del menú táctil se muestra inFuncional Operación
de DVD.

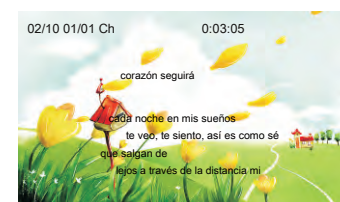

(25)

reproducción de discos CD

1) Cuando hay discos CD en el huésped, haga clic en el "DVD" icono para entrar en la interfaz del reproductor (ver figura 26):



(26)

2) deslizando a la izquierda en la zona del bar función en el parte inferior de la pantalla para mostrar otras teclas de función (ver figura 27).



(27)

CD función de interfaz de definición




ajustes

Haga clic para establecer el icono, introduzca la interfaz de operación de ajuste para ajustar la configuración inalámbrica, la configuración del dispositivo, la configuración general, los ajustes de fábrica y configuraciones personales; el sistema establece la operación de entrada.

Configuración inalámbrica


Haga clic en la configuración inalámbrica para entrar en la interfaz de operación (ver figura - 28). Los usuarios pueden operar en WLAN, el uso de flujo y puntos calientes.

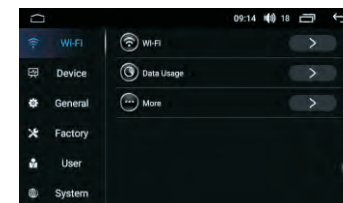

(28)

Configuración de dispositivo

En el directorio del dispositivo, que puede operar en la pantalla, sonido, GPS, almacenamiento, aplicación, etc. (como se muestra en la figura -29)

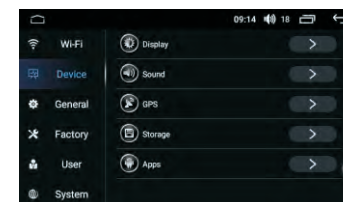

(29)

Configuración general


En la configuración general, puede activar en cualquier tecla, ponga el freno, automáticamente entrar en el tiempo de superposición de navegación, imagen, reflejo de invertir y revertir con un funcionamiento silencioso. (Como se muestra en la figura 30)



(30)

Ajustes de fábrica


Esta configuración requiere una contraseña. Introduzca una contraseña (como se muestra en la figura 31). La contraseña puede ser: botón del panel de MCU, desconocido fuente, puerta del coche interfaz, arranque y parada automático, interruptor de aire acondicionado, interruptor de la puerta, DVI del coche, los ajustes de balance de volumen, selección de modelo, tipo de TV, ajustes de selección de modelo, actualización MCU, pantalla táctil estudio, ajuste de luz de fondo, la actualización.

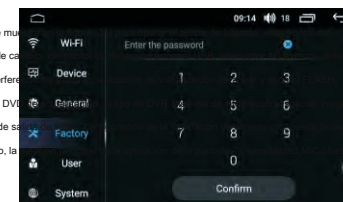

(31)

➤ Configuraciones personales


En la configuración personal, puede operar sobre la información de localización, seguridad, idioma y entrada métodos, configuración de Google, de copia de seguridad y RESET, cuentas, etc. (como se muestra en la figura -32)

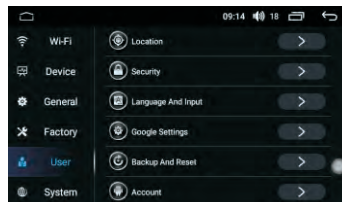

(32)

➤ Ajustes del sistema

En la configuración del sistema, puede operar en la fecha y hora, sin obstáculos, las opciones de desarrollo, y sobre el vehículo. (Como se muestra en la figura -33)

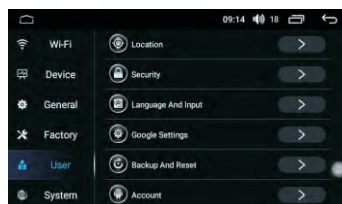


(33)

La operación funcional de la galería de navegación

Galería se utiliza para ver todas las imágenes en la tarjeta SD / USB y la interfaz de la galería puede mostrar todos los archivos de imagen en la tarjeta SD, los archivos con imágenes y videos, que muestra los detalles de imagen, borrar las imágenes, y el apoyo a pantalla completa para ver imágenes. Galería es conveniente para usted para manejar las imágenes en la tarjeta SD / USB.


➤ Entrada salida

1) En la interfaz del menú principal, haga clic en la "Galería" icono para entrar en la interfaz de la lista galería, como se muestra en (Fig.-34)

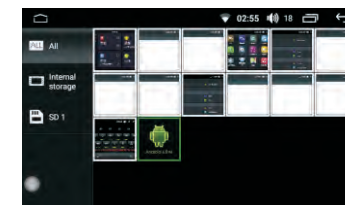

(34)

2) Haga clic en el archivo de imágenes, y se puede ver el imágenes en pantalla completa, y puede establecer el archivo de imagen, como se muestra en (Fig.-35)

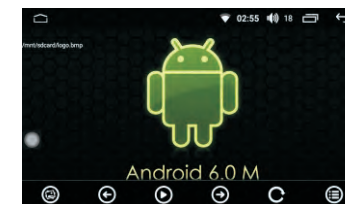


(35)

La operación funcional del gestor de archivos

La función de gestión de archivos es organizar, distribuir y reciclar el espacio del almacenamiento de archivos, y es la función de almacenar y proteger los archivos. La gestión de archivos contiene el disco duro, tarjeta SD y USB, que puede convertir el almacenamiento entre sí de acuerdo a las necesidades de los usuarios.


Entrada salida

En la interfaz del menú principal, haga clic en el icono "Administrador de archivos" para entrar en la interfaz de selección de ruta de gestión de archivos, el usuario de acuerdo con la demanda, seleccionar la ruta adecuada para la gestión de archivos (Fig. -35):

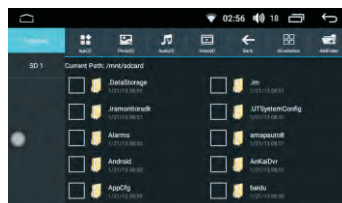

(36)

Después de seleccionar el archivo, haga clic en el botón de abajo para copiar, cortar y eliminar los archivos seleccionados (como se muestra en la figura -37).

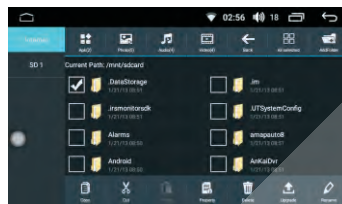

(37)


La operación funcional de la grabación de datos de eventos

Esta función requiere un enlace al dispositivo de registro de conducir.

los registros de conducción proporcionan a los usuarios la función de auto-prueba, grabación y almacenamiento funciones del tiempo de viaje del vehículo, la velocidad y el kilometraje, la función de grabación, registro y análisis de la función del sospechoso accidente, la pantalla y la función de impresión, registros por exceso de velocidad e información del vehículo, el almacenamiento de imágenes de video (seleccionar cámaras, tarjeta SD) y otras funciones.

Entrada salida

En el menú, haga clic en el icono de "automóvil grabador de datos" para entrar en la interfaz de registrador de datos de automóvil (véase la figura -38):

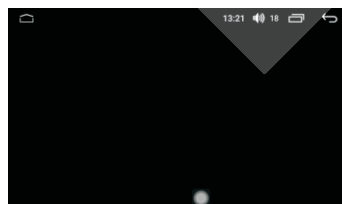

(38)

ajustes de eficacia

entrar / salir

Haga clic en el icono de "configuración de eficacia" en la interfaz de menú para acceder a la interfaz de gestión de aplicaciones, y el método de operación detallada se refiere a la operación del ajuste de sonido en la página 8.

ajustes de control en el volante.

En la interfaz del menú, haga clic en el icono de "control del volante" para entrar en la interfaz de control del volante (como se muestra en la figura -39):


Haga clic en cualquier icono en la interfaz, y haga clic en el icono "Inicio", a continuación, pulse el botón de función relacionada con el volante. Esta vez, se mostrará el parámetro en la interfaz. Pulse en el "icono" para terminar la configuración. Una vez terminado, las indicaciones que muestran acabado van a aparecer en la interfaz.



(39)

Televisión


En la interfaz del menú, haga clic en el icono "TV" para entrar en la interfaz de funcionamiento del televisor (véase la figura -40):

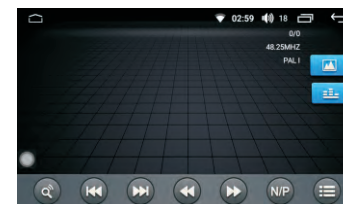

(40)

asistente pantalla

En la interfaz del menú, haga clic en el icono "asistente pantalla" para entrar en la interfaz de operación de TV (ver figura -41):

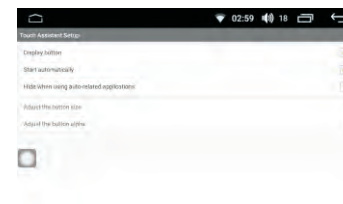

(41)

Búsqueda por voz

Haga clic en el icono de "búsqueda por voz" en la interfaz de menú para entrar en la interfaz de búsqueda por voz; Los usuarios pueden realizar la operación en el coche con la voz. (Ver figura -42).



(图 -42)

Navegador

En la interfaz del menú, haga clic en el icono "navegador" para entrar en la interfaz del navegador (ver figura -43); esta función requiere una conexión a WIFI a buscar.



(图 -43)

YO VOY

En la interfaz del menú, haga clic en el icono "IGO" para entrar en la interfaz de la operación IGO (ver figura -44);

Los usuarios pueden introducir el destino y seleccione la ruta de accionamiento requerida;

Haga clic en el mapa de zapatos para visualizar el mapa en pantalla completa;



(图 -44)



Cerrar



resumen del tráfico



etiqueta Interface



ajustes

Problemas	Razón	Medidas (ver)
la pantalla LCD no muestra	Quemadura de tubo protector	Reemplazar por uno nuevo
	El motor del coche no se inicia	Arrancar el motor
	La línea de conexión está suelto	Vuelva a conectar
	Voltaje de la batería es demasiado baja y el sistema protege automáticamente	Cargar la batería de 12V
	La comunicación del sistema anfitrión y el control no	Pulse el botón de reinicio para volver a conectar anfitrión
No puedo jugar sonar	El sistema está en un estado de silencio	Ajusta el volumen
	El cable del altavoz está suelto	Vuelva a conectar
	La caja del altavoz está dañado	Cambie la nueva caja del altavoz
No se muestran la reproducción de imágenes	El disco no está colocado correctamente	Vuelva a poner el disco discos es la
	suciedad / dañado	Limpiar / probar otros discos
	El vehículo se está moviendo	Quando se detecta el cable del freno de estar abierto, no es capaz de ver la imagen mientras el coche está en movimiento
El nivel de volumen no aumenta	Esta máquina funciona todavía y la cámara lenta	No hay salida de sonido durante quieto y cámara lenta
USB / SD no se reproduce	No conectado	Confirme que la conexión es correcta
	Corrupción de archivos o USB / SD daños	Renovar el archivo / probar la conexión SD / USB en otros dispositivos
sonido ocasional salta del disco es la suciedad o dañado		Pruebe otros discos
Bluetooth manos libres no tiene ningún efecto	No correctamente emparejado con el anfitrión	El emparejamiento de nuevo
El emparejamiento Bluetooth no tiene éxito o no puede ser emparejado	El equipo no puede soportar la especificación que necesita el sistema	Cambiar el equipo con otras especificaciones

Problemas	Razón	Medidas (ver)
Hay ruido en la radio	La señal es demasiado débil	Seleccionar otras emisoras potentes
	La antena del coche no está conectado correctamente	Compruebe la conexión de la antena del coche
La falta de acción en touch / respuesta lenta	Toque coordinar los desplazamientos	Recalibrar las coordenadas táctiles
	Error de comunicación del sistema de control de host	Pulse el orificio de reinicio del huésped, o reiniciar la máquina
Copia de seguridad no es válida	La línea de marcha atrás no es conectados correctamente o bien Vuelva a conectar la lente y el	
	radar no están conectados correctamente	Vuelva a conectar
	ajuste de marcha atrás no se establece como "On"	Introducir la configuración del sistema para establecer la marcha atrás como "sobre"
No hay sonido en el teclado no ha	puesto el tono del teclado	En virtud de la configuración general, establecer el "teclado del tipo de tono"
Freno de mano no es válido	La línea del freno de mano no está conectado correctamente o bien vuelva a conectar el	
	"Detección de freno" en el la configuración general no está encendido Introduzca la configuración de freno	
Control del volante no es válido	Vuelva a conectar	El plomo volante no está correctamente conectado a la línea de control del volante anfitrión
	El volante falla para atracar con el anfitrión	Recalibrar el volante para aprender
	Control del volante no es compatible con el huésped	Cuando se detecta el cable del freno de estar abierto, no es capaz de ver la imagen mientras el coche está en movimiento

Nota: Antes de enviar la máquina defectuosa para la reparación, por favor siga el siguiente cuadro, y tomar las medidas adecuadas para inspeccionar o ajustar simplemente la máquina de acuerdo a las posibles causas del problema, que es posible solucionar. Si no se puede resolver con eficacia el problema, póngase en contacto con nosotros o centro de servicio profesional designado.